
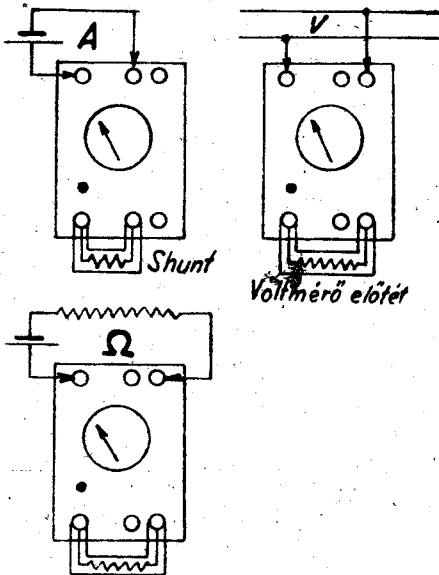


# R.F.T. SZERVISZLAPOK

## A MAVOMÉTER adatai:

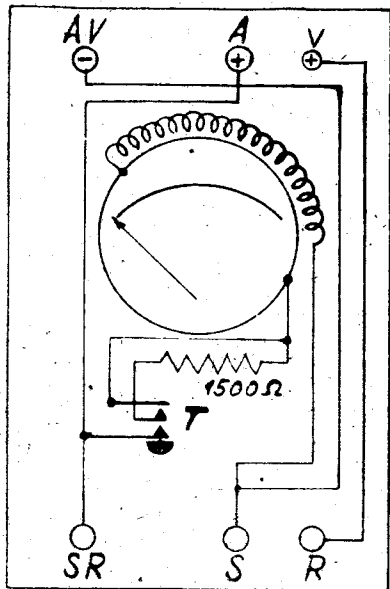

Alapműszerérzékenység: 100 mV,  
2 mA:

Mint voltmérő 500 ohm/V a belső ellenállása.

»T« nyomógomb lenyomásával történik a szabályos mérés. A nyomógomb bekapcsolása előtt a műszer elé 1500 ohmos védőellenállás van iktatva, de ezt csak rövid ideig szabad így használni.

A Mavométernek külön előtét-ellenállásai vannak, melyet a rajz szerinti szorítókra kell bekapcsolni; méretezése egyszerű, pl. 100 V-os ellenállás előtét 50.000 ohm, mivel a műszernek 100 mV-os ellenállása 50 ohm, tehát kívülről: 49.950 ohmot kell kapcsolni.

Mint árammérő szintén külön söntőket kap: alapállás 2 mA 50 ohm. Tehát 20 mA-re ennek egykilenced részét, azaz 5.55 ohmot kell párhuzamosan kapcsolni; 200 mA-re 0.56-ot és így tovább.